

Partida do motor

- * *Nunca opere o motor em áreas fechadas ou sem ventilação. Os gases do escapeamento contêm monóxido de carbono que é venenoso.*
- * *A tentativa de dar partida com alguma marcha engrenada e a embreagem solta pode resultar em acidentes ou avarias mecânicas.*

Operações preliminares

Certifique-se de que a transmissão esteja em ponto morto, o interruptor do motor na posição RUN e o registro de combustível aberto (posição ON). Introduza a chave no interruptor de ignição e vire-a para a posição ON.


Partida com o motor frio

1. Puxe o botão do afogador (1) para a posição A (completamente fechado).

CUIDADO

- * *Erga o pedal de apoio direito do passageiro antes de acionar o pedal de partida para evitar ferimentos em sua perna.*

2. Sem acelerar, acione o pedal de partida com um movimento rápido e contínuo desde o início de seu curso. Repita a operação até que o motor entre em funcionamento.

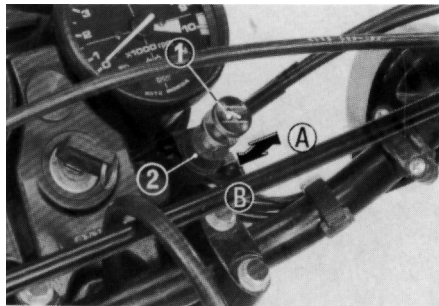

- (1) Botão do afogador (2) Ajustador
(A) Completamente fechado
(B) Completamente aberto