

## Bateria

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente ocorrerá sulfatação e danos nas placas. Caso se verifique uma queda rápida no nível do eletrólito ou a bateria estiver com pouca carga, dificultando a partida ou causando problemas no sistema elétrico de sua motocicleta, consulte uma concessionária HONDA.

### Eletrólito da bateria

Para ter acesso à bateria (1), remova a tampa lateral direita.


O nível do eletrólito deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) gravadas na carcaça da bateria.

Se o nível estiver abaixo da marca inferior, remova a caixa do fusível (4), retire o parafuso (5) e abra a alça de fixação da bateria (6). Em seguida solte os terminais negativo (-) e positivo (+) e retire a bateria da motocicleta.

Remova as tampas de reabastecimento e adicione somente água destilada até atingir a marca de nível superior, utilizando uma pequena seringa ou um funil de plástico.

## ATENÇÃO

*\* Utilize somente água destilada para completar o nível do eletrólito da bateria. O uso de água corrente irá danificar a bateria.*

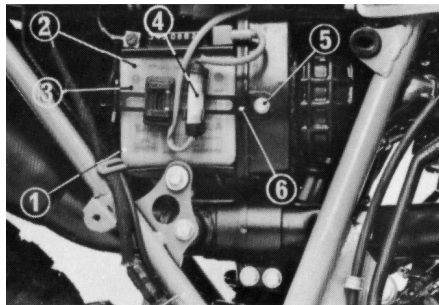

- (1) Bateria
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior
- (4) Caixa do fusível
- (5) Parafuso
- (6) Alça