


Verificação do Nível de óleo

Verifique o nível de óleo diariamente, antes de colocar o motor em funcionamento.

1. Ligue o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por alguns minutos.
2. Desligue o motor e apóie a motocicleta em um local plano de modo que ela fique em posição vertical.
3. Remova o medidor do nível de óleo (1) e limpe-o com um pano seco. Reinstale o medidor **sem rosqueá-lo** no motor. Retire o medidor novamente e verifique o nível de óleo. O nível de óleo deve estar entre as marcas superior (2) e inferior (3) do medidor.
4. Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 26) até atingir a marca de nível superior do medidor.
5. Reinstale o medidor, ligue o motor e verifique se há vazamentos.

ATENÇÃO

- * Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.
- * Verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.

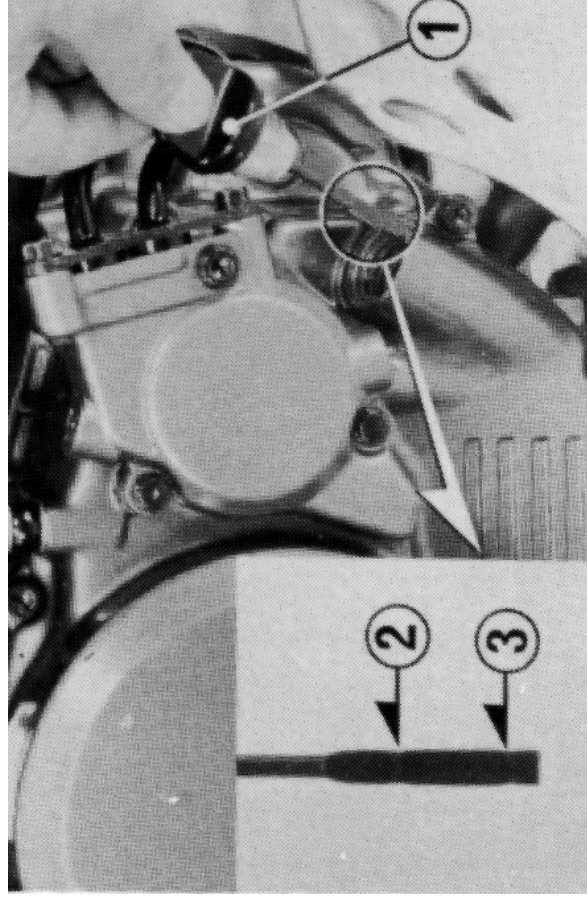

- (1) Medidor do nível de óleo
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior