

## REEMPLAZO DE LA BOMBILLA


Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.

La bombilla se calienta mucho mientras la luz está encendida, y permanece caliente durante un rato después de apagarla. Asegúrese de que se haya enfriado antes de realizar el servicio.

- No emplee bombillas que no sean las especificadas.
- Después de instalar una bombilla nueva, compruebe que la luz opera correctamente.

## Bombilla del faro

1. Extraiga el tornillo de ajuste vertical de orientación de la luz del faro (1).
2. Extraiga los dos pernos (2) y extraiga la caja del faro (3).

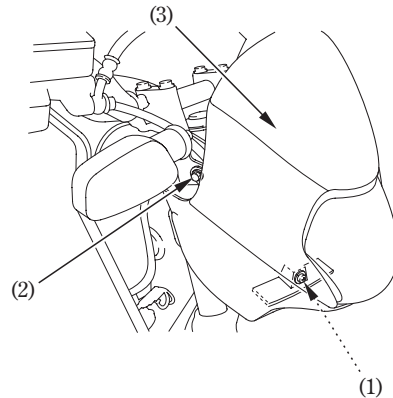

- (1) Tornillo de ajuste vertical de la orientación de la luz del faro
- (2) Perno
- (3) Caja del faro