


Contrôle

Le réservoir de liquide se trouve derrière le cache latéral droit.

Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion (1) alors que le moteur se trouve à sa température normale de fonctionnement avec la moto à la verticale. Si le niveau de liquide de refroidissement se trouve en dessous du repère de niveau minimum (LOWER) (3), déposer le cache latéral droit (page 44) et le bouchon du vase d'expansion (4). Faire l'appoint de mélange de refroidissement jusqu'au repère de niveau maximum (UPPER) (2). Toujours faire l'appoint de mélange de refroidissement dans le vase d'expansion. Ne pas essayer d'ajouter du liquide de refroidissement en retirant le bouchon du radiateur.

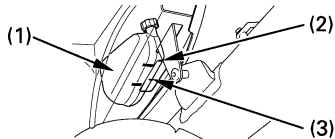


- (1) Vase d'expansion
- (2) Repère de niveau supérieur (UPPER)
- (3) Repère de niveau inférieur (LOWER)

ATTENTION

- * Ne pas retirer le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud. Le liquide de refroidissement se trouve sous pression et il pourrait provoquer de graves brûlures.
- * Ne pas approcher mains et vêtements du ventilateur de refroidissement car il se met en marche automatiquement.

Si le vase d'expansion est vide ou si les pertes de liquide de refroidissement sont excessives, vérifier s'il n'y a pas de fuites et, le cas échéant, s'adresser à un concessionnaire Honda pour la réparation.

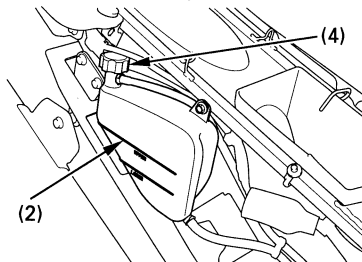

- (4) Bouchon de vase d'expansion