


## Kraftstofftank

Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks einschließlich Reservevorrat beträgt:

23 l

Zum Öffnen des Kraftstoffeinfülldeckel (1) zuerst die Tankdeckelabdeckung (2) öffnen, den Zündschlüssel (3) einstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Der Kraftstoffeinfülldeckel springt auf und kann abgenommen werden.

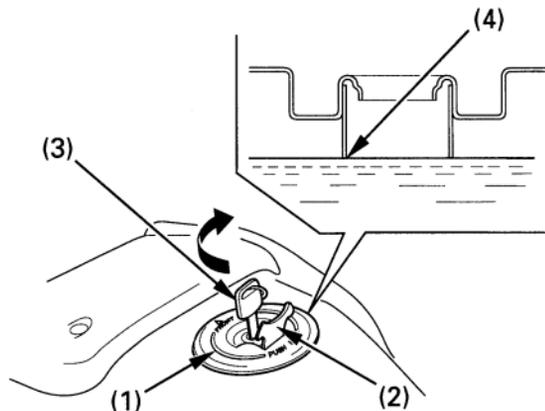

- (1) Kraftstoffeinfülldeckel (3) Zündschlüssel  
(2) Tankdeckelabdeckung (4) Einfüllstutzen

Zum Schließen des Kraftstoffeinfülldeckel die Zunge an der Unterseite des Deckels auf den Schlitz im Einfüllstutzen (4) ausrichten. Den Kraftstoffeinfülldeckel in den Einfüllstutzen drücken bis er einrastet und schließt. Den Schlüssel abziehen und die Tankdeckelabdeckung schließen.

Bleifreies oder bleiarms Benzin mit einer Forschungsoktanzahl von 91 oder höher verwenden. Honda empfiehlt den Gebrauch bleifreien Benzins, da es im Vergleich zu verbleitem Benzin weniger Verbrennungsraum- und Zündkerzenablagerungen verursacht und die Lebensdauer von Auspuffanlagenbauteilen verlängert.

## VORSICHT

\* Falls der Motor bei normaler Belastung und gleichbleibender Drehzahl "klopft" oder "klingelt", wechseln Sie die Benzinmarke. Falls das Klopfen oder Klingeln nicht verschwindet, wenden Sie sich an einen HONDA-Händler. Nichtbeachtung wird als Fehlgebrauch angesehen, und durch Fehlgebrauch verursachte Schäden sind nicht von der HONDA-Garantie gedeckt.