





BEDIENUNGSELEMENTE AN DER RECHTEN LENKERSEITE


Motorabstellschalter

Der Motorabstellschalter (1) befindet sich neben dem Gasdrehgriff. In der Stellung  (RUN) (Ein) ist der Motor betriebsbereit. In der Stellung  (OFF) (Aus) ist der Motor außer Betrieb. Dieser Schalter ist in erster Linie als Sicherheits- oder Notschalter gedacht, und sollte normalerweise auf  (RUN) stehen.

Anlasserknopf

Der Anlasserknopf (2) befindet sich unter dem Motorabstellschalter (1).

Wenn der Anlasserknopf gedrückt wird, kurbelt der Anlasser den Motor durch. Bei auf  (OFF) gestelltem Motorabstellschalter funktioniert der Anlasser nicht. Siehe Seite 49 bezüglich Anlaßverfahren.

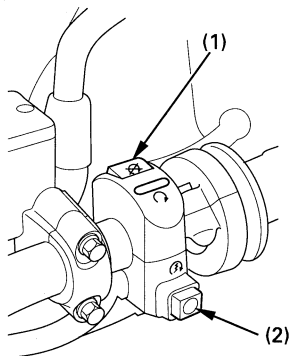

(1) Motorabstellschalter

(2) Anlasserknopf