


9. Den Bereich um die Zündkerzenbasis von etwaigem Schmutz säubern.
10. Den Kerzenstecker von der Zündkerze abziehen und die Zündkerze mit Hilfe des im Werkzeugsatz enthaltenen Zündkerzenschlüssels herausrauben.
11. Die Zündkerzenelektroden durch Sichtprüfung auf Verschleiß untersuchen. Die Mittelelektrode sollte rechteckige Kanten, und die Masseelektrode eine konstante Dicke aufweisen.  
Die Zündkerze weg werfen, falls Verschleiß festgestellt wird oder der Isolator gebrochen oder eingekerbt ist.

12. Den Elektrodenabstand ( 9 ) mit Hilfe einer Fühlerlehre überprüfen. Gegebenenfalls ist der Elektrodenabstand durch vorsichtiges Biegen der Masseelektrode (10) zu korrigieren.

Elektrodenabstand:

0,80–0,90 mm

Sicherstellen, daß der Dichtring in gutem Zustand ist.

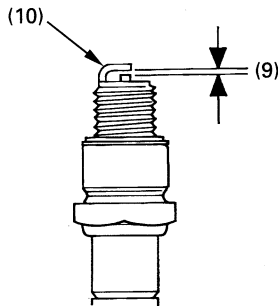

- (9) Elektrodenabstand  
(10) Masseelektrode