


## AUSBAU DER RÄDER

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)


### Ausbau des Vorderrads

1. Das Vorderrad vom Boden abheben und eine Stütze unter den Motor stellen.
2. Die rechte und linke untere Gehäuseabdeckung (1) nach Entfernen der Schrauben (2) und der Schraube (3) und Lösen der Ansätze (4) abnehmen.

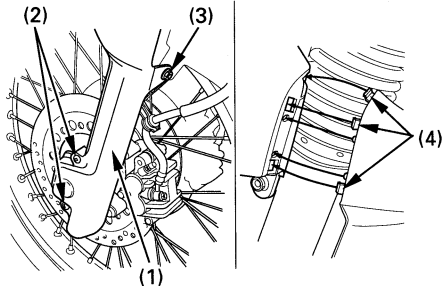

- (1) Linke untere Gehäuseabdeckung
- (2) Schrauben
- (3) Schraube
- (4) Ansätze

3. Die Tachowellenstellschraube (5) entfernen und die Tachowelle (6) abtrennen.

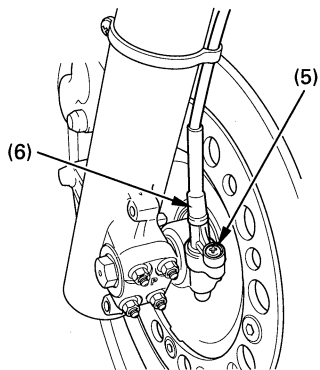

- (5) Stellschraube
- (6) Tachowelle