


### Vorderen/Hinteren Blinkleuchtenbirne

1. Die Blinkerstreuscheibe (1) nach Entfernen der Schraube (2) abnehmen.
2. Die Glühlampe (3) unter leichtem Andrücken im Gegenuhrzeigersinn drehen.
3. Eine neue Glühlampe in der umgekehrten Reihenfolge des Entnehmens einsetzen.

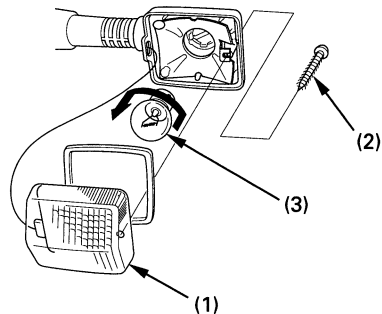

- (1) Blinkerstreuscheibe  
(2) Schraube  
(3) Lampe