


## SELLA

Per togliere il sella (1), inserire la chiave di accensione nella serratura (2) del sella e ruotarla in senso orario. Sollevare leggermente l'estremità posteriore del sella. Stando dietro alla motocicletta, sollevare il sella sino a quando viene a trovarsi contro il portapacchi posteriore, e continuare poi a sollevarlo verso l'alto ed all'indietro.

Per rimetterlo, inserire il dente nella fessura che si trova sotto l'elemento trasversale del telaio, e premere poi la parte posteriore del sella verso il basso. Nel corso della reinstallazione, fare attenzione che i gommini del cuscino che si trovano sul fondo del sella stesso non vengano a scorrere sopra i coperchi laterali.

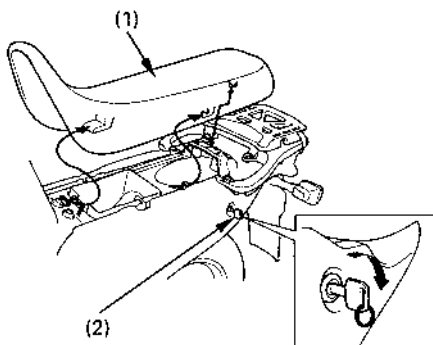

(1) Sella

(2) Serratura sella

### AVVERTENZA


\* Dopo l'installazione controllare che la sella sia bloccata saldamente in posizione.

34

## SELLA

Per togliere il sella (1), inserire la chiave di accensione nella serratura (2) del sella e ruotarla in senso orario. Sollevare leggermente l'estremità posteriore del sella. Stando dietro alla motocicletta, sollevare il sella sino a quando viene a trovarsi contro il portapacchi posteriore, e continuare poi a sollevarlo verso l'alto ed all'indietro.

Per rimetterlo, inserire il dente nella fessura che si trova sotto l'elemento trasversale del telaio, e premere poi la parte posteriore del sella verso il basso. Nel corso della reinstallazione, fare attenzione che i gommini del cuscino che si trovano sul fondo del sella stesso non vengano a scorrere sopra i coperchi laterali.

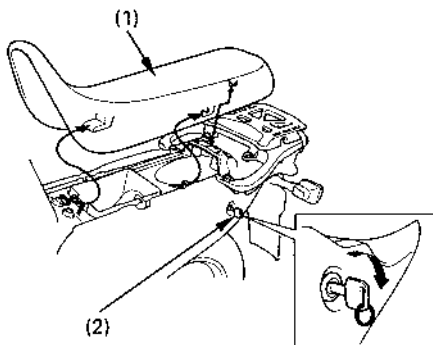

(1) Sella

(2) Serratura sella

### AVVERTENZA

\* Dopo l'installazione controllare che la sella sia bloccata saldamente in posizione.

34