



Asegúrese que el nivel del líquido esté por encima de la marca de nivel inferior (1) estando la motocicleta en posición vertical.

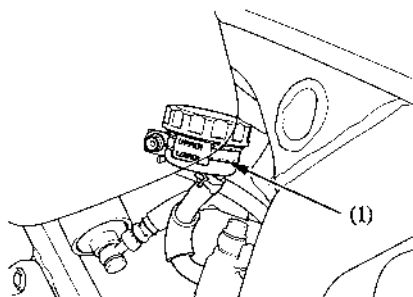

(1) Marca de nivel inferior (LOWER)

El líquido de freno debe agregarse al depósito cuando el nivel del líquido comienza a alcanzar la marca de nivel inferior (1). Quite la tapa lateral derecha (página 44). Extraiga el perno (2).


Extraiga la tapa del depósito (3), placa de diafragma (4), y diafragma (5). Llene el depósito con líquido de freno DOT 4 desde un recipiente sellado hasta la marca de nivel superior (6). Reinstale seguramente el diafragma, placa del diafragma y la tapa y el perno del recipiente.

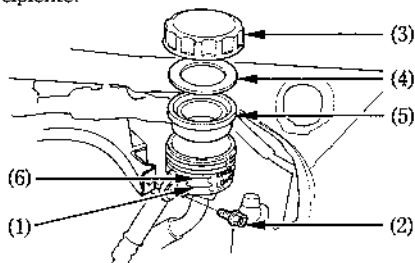

(1) Marca de nivel inferior (LOWER)	(4) Placa de diafragma
(2) Perno	(5) Diafragma
(3) Tapa del depósito	(6) Marca de nivel superior (UPPER)

17


Asegúrese que el nivel del líquido esté por encima de la marca de nivel inferior (1) estando la motocicleta en posición vertical.

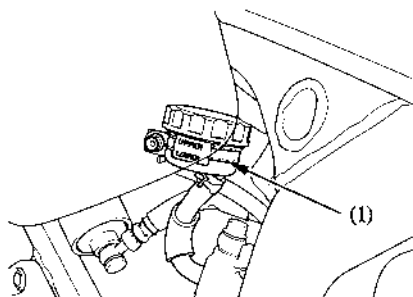

(1) Marca de nivel inferior (LOWER)

El líquido de freno debe agregarse al depósito cuando el nivel del líquido comienza a alcanzar la marca de nivel inferior (1). Quite la tapa lateral derecha (página 44). Extraiga el perno (2).

Extraiga la tapa del depósito (3), placa de diafragma (4), y diafragma (5). Llene el depósito con líquido de freno DOT 4 desde un recipiente sellado hasta la marca de nivel superior (6). Reinstale seguramente el diafragma, placa del diafragma y la tapa y el perno del recipiente.

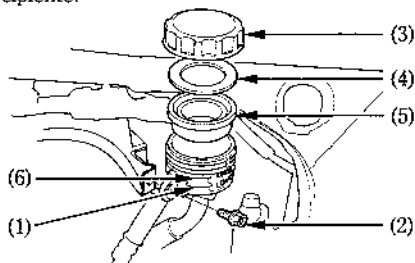

(1) Marca de nivel inferior (LOWER)	(4) Placa de diafragma
(2) Perno	(5) Diafragma
(3) Tapa del depósito	(6) Marca de nivel superior (UPPER)

17