

## CARACTERÍSTICAS

(No son necesarias para el funcionamiento)


### BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

La dirección puede trabarse poniendo la llave de encendido (1) en la posición "LOCK".

Para cerrar la dirección, gire los manillares completamente hacia la izquierda o hacia la derecha y ponga la llave (B) en la posición LOCK mientras la empuja hacia adentro. Retire luego la llave.

#### ⚠ ADVERTENCIA

\* No ponga la llave en la posición LOCK mientras conduce la motocicleta porque podría perder el control del vehículo.

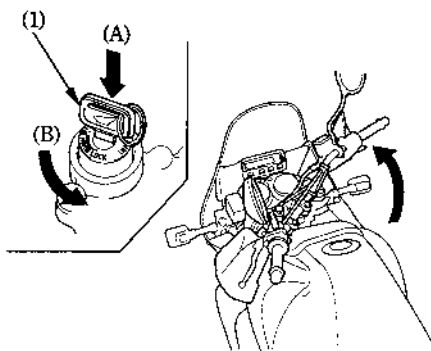

- (1) Llave de contacto
- (A) Empuje hacia adentro
- (B) Gire hacia la posición LOCK

33

## CARACTERÍSTICAS

(No son necesarias para el funcionamiento)


### BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

La dirección puede trabarse poniendo la llave de encendido (1) en la posición "LOCK".

Para cerrar la dirección, gire los manillares completamente hacia la izquierda o hacia la derecha y ponga la llave (B) en la posición LOCK mientras la empuja hacia adentro. Retire luego la llave.

#### ⚠ ADVERTENCIA

\* No ponga la llave en la posición LOCK mientras conduce la motocicleta porque podría perder el control del vehículo.

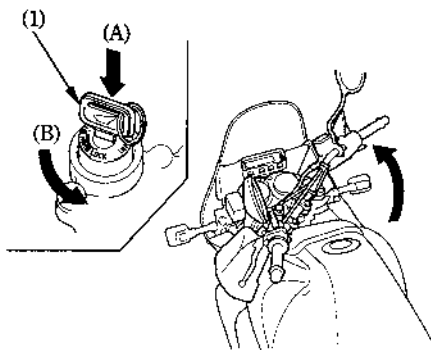

- (1) Llave de contacto
- (A) Empuje hacia adentro
- (B) Gire hacia la posición LOCK

33