




## Entretien du cadre

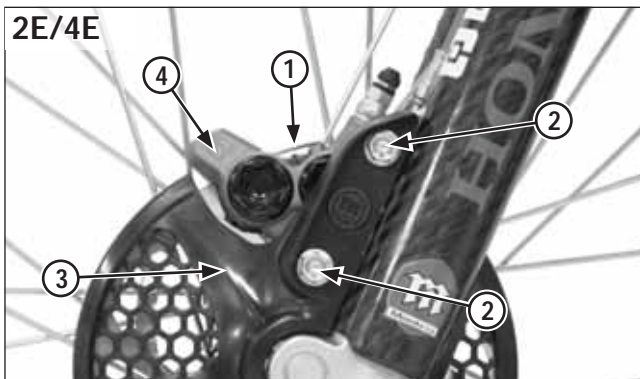

- (1) RESSORT DE MAINTIEN DE PLAQUETTE
- (2) BOULONS
- (3) COUVERCLE DU DISQUE
- (4) ÉTRIER

### Remplacement des plaquettes de frein avant (2E/4E)


Retirer les boulons de fixation de l'étrier du frein, le couvercle du disque, les entretoises à épaulement et l'étrier.  
Retirer le ressort des plaquettes

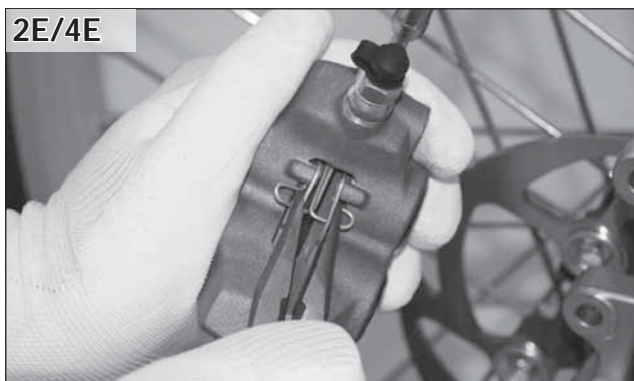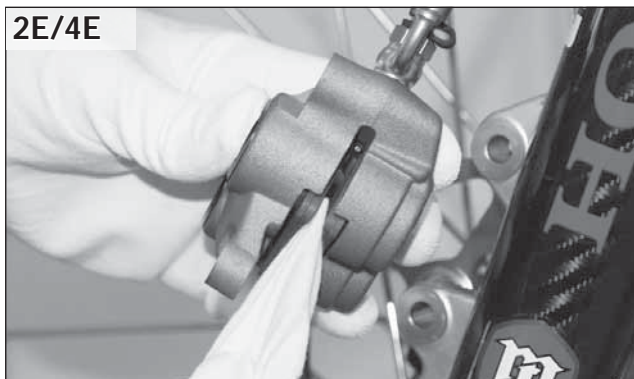

Pousser à fond sur les pistons pour faciliter l'installation des plaquettes de frein neuves.  
Vérifier le niveau de liquide de frein dans le réservoir, car cette opération entraîne une hausse du niveau.

Retirer le ressort des plaquettes

Nettoyer l'intérieur de l'étrier de frein, surtout autour des pistons de l'étrier.

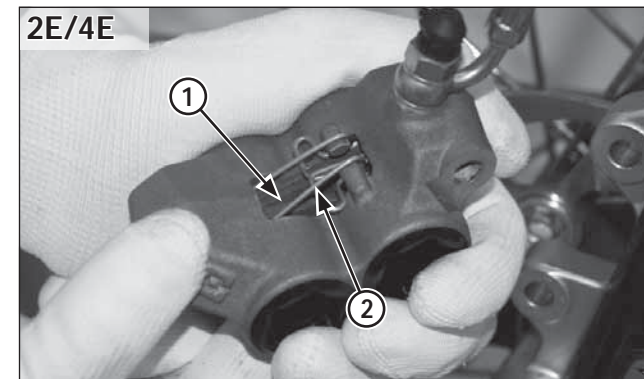

- (1) PLAQUETTES NEUVES
- (2) RESSORT DE MAINTIEN DE PLAQUETTE

Installer les nouvelles plaquettes et les fixer avec le ressort prévu à cet effet.

Installer l'étrier sur la fourche en introduisant le disque entre les plaquettes, tout en veillant à ne pas endommager ces dernières.  
Appliquer un produit frein filet sur les filetages des boulons de fixation de l'étrier.

Installer le couvercle du disque, puis installer et resserrer les boulons de fixation.

**Couple de serrage : 26 N•m (2,7 kgf•m / 20 lbf•pi)**

Actionner le levier de frein pour asseoir les pistons de l'étrier contre les plaquettes.