

Honda AKILLI Anahtar Sistemi *(Devam ediyor)*

Honda AKILLI Anahtar Sisteminin Açılıp Kapatılması

■ Honda AKILLI Anahtar Sistemini devreye almak veya devreden çıkarmak için


Honda AKILLI Anahtarının LED rengi değişinceye kadar AÇMA/KAPATMA düğmesine basınız.

■ Honda AKILLI Anahtar sisteminin durumunu kontrol etmek için

AÇMA/KAPATMA düğmesine yavaşça basınız. Honda AKILLI Anahtarının LED'i durumu gösterecektir. Honda AKILLI Anahtarının LED'i :

Yeşil: (devrede)	Honda AKILLI Anahtar sistemi kimlik doğrulaması yapılabilir.
Kırmızı: (devre dışı)	Honda AKILLI Anahtar sistemi kimlik doğrulaması yapılamaz.

LED

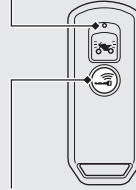

AÇMA/KAPATMA Düğmesi