


1. Ön alt kapağı sökünüz. ► S. 87
2. Yedek depo kapağını açınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
 - UPPER (ÜST) seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
3. Yedek depo kapağını iyice takınız.
4. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

⚠ UYARI

Radyatör kapağını motor sıcakken açmak soğutma suyunun fışkırmasına ve ciddi şekilde yanmanıza sebep olabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyiniz.

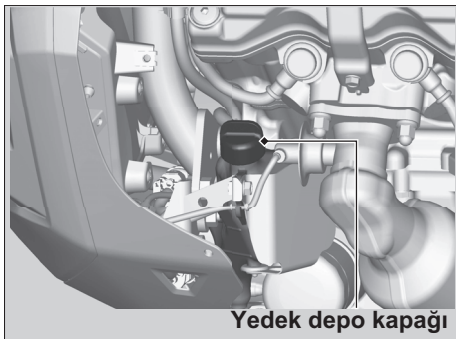

Yedek depo kapağı

Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz soğutma suyunu servisinizde değiştirtiniz.