



Injap Minyak

Injap minyak dua hala digunakan untuk mengawal aliran minyak dari tangki minyak ke karburetor.

ON



OFF

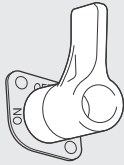

ON: posisi biasa untuk menunggang.

OFF: posisi semasa meletak, menyimpan atau memindahkan kenderaan.