


Penanggalan & Pemasangan Komponen Badan

Bateri

Penanggalan

Pastikan suis penghidup berada dalam posisi **O** (Off).

1. Buka tempat duduk. **MS. 30**
2. Tanggalkan penutup bateri dengan menanggalkan skru.

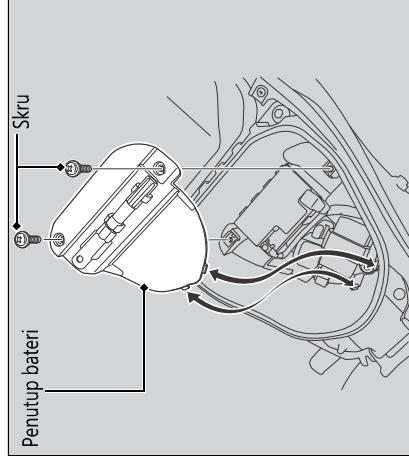

3. Tanggalkan terminal negatif **⊖** daripada bateri.
4. Tanggalkan terminal positif **⊕** daripada bateri.
5. Tanggalkan bateri dengan berhati-hati supaya tidak menjatuhkan nat terminal.

