


Minyak Enjin ► Penukaran Minyak Enjin

3. Letakkan kenderaan anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.
4. Letakkan bekas takungan di bawah bolt pengaliran minyak enjin.
5. Tanggalkan penutup minyak pelincir/pengukur, bolt pengaliran dan pelapik pagedap untuk mengalirkan minyak enjin.
 - Buangkan minyak di pusat kitar semula yang bertauliah.

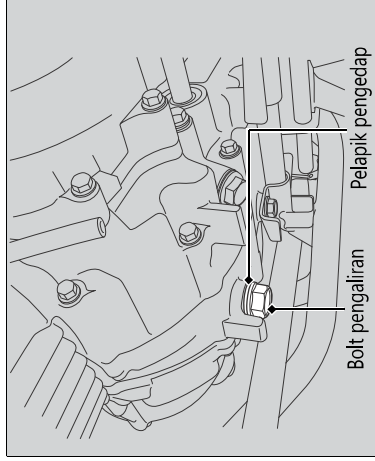

6. Pasangkan pelapik pagedap baru pada bolt pengaliran. Ketatkan bolt pengaliran.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbfft)

7. Isikan kotak engkol (crankcase) dengan minyak yang disyorkan (► MS. 41, 106) dan pasang penutup minyak pelincir/pengukur.

Minyak yang diperlukan
Apabila menukar minyak enjin:
0.8 liter (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)

8. Periksa paras minyak. ► MS. 56
9. Periksa tiada kebocoran minyak.