


■ Roda Belakang

Penanggalan

1. Naikkan roda belakang dari permukaan tanah dan sokong kenderaan anda dengan menggunakan tongkat tengah atau pengangkat.
2. Tanggalkan nat pelaras gandar belakang.
3. Tanggalkan rod brek daripada lengan brek.
4. Tanggalkan lengan penahan brek daripada panel brek dengan menanggalkan cemat baji, nat lengan penahan brek, sesendal dan getah grommet.
5. Longgarkan nat kunci rantai pemacu dan nat pelaras rantai pemacu pada kedua-dua belah pelaras rantai pemacu.

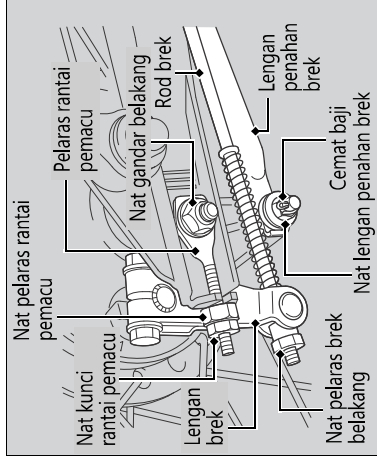

6. Tanggalkan nat gandar belakang sambil memegang batang gandar belakang dengan sepana.
7. Tanggalkan rantai pemacu dari gegancu belakang dengan menolok roda belakang ke hadapan.