


■ Mentol Lampu brek/Lampu Belakang

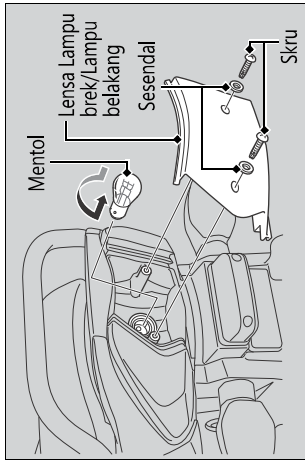

1. Tanggalkan lensa lampu brek/lampu belakang dengan menanggalkan skru dan sesendal.
2. Tekankan mentol sedikit sambil memusingkannya mengikut lawan arah jam.
3. Pasangkan mentol baru dan bahagian-bahagian mengikut lawan turutan penanggalan.