


■ Mentol Isyarat Pembelokan Hadapan

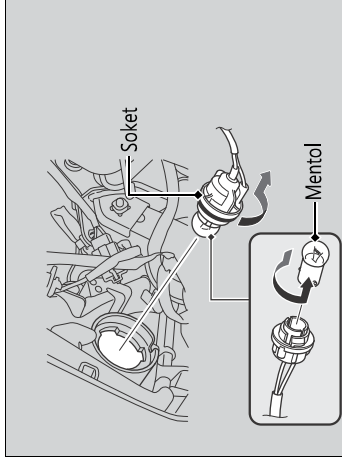

1. Tanggalkan penutup paip utama. ► MS. 53
2. Pusingkan soket mengikut lawan arah jam, kemudian tanggalkannya.
3. Tekankan mentol sedikit ke dalam dan pusingkannya mengikut lawan arah jam.
4. Pasangkan mentol baru dan bahagian-bahagian mengikut lawan turutan penanggalan.
► Hanya guna mentol berwarna kuning jingga.