


■ Mentol Isyarat Pembelokan Belakang

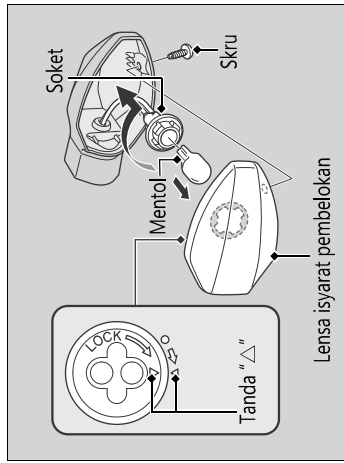

1. Tanggalkan lensa isyarat pembelokan dengan menanggalkan skru.
2. Pusingkan soket mengikut lawan arah jam, dan tanggalkannya.
3. Tarik keluar mentol tanpa memutar-kannya.
4. Pasangkan mentol baru dan bahagian-bahagian mengikut lawan turutan penanggalan.
 - Pasangkan soket dengan memutar-kannya mengikut arah jam. Pastikan tanda "Δ" pada soket dan perumah isyarat pembelokan sejajar.
 - Hanya guna mentol berwarna kuning jingga.