


เบาะนั่ง

การเปิดเบาะนั่ง :

1. เสียบกุญแจจุดระเบิด (1) และบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง "SEAT FUEL" (2)
2. กดด้าน "SEAT" (3) ของสวิตช์เปิดเบาะนั่งและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (4) ลง
3. เปิดเบาะนั่ง (5) ขึ้น

การปิดเบาะนั่ง :

ปิดเบาะนั่ง ลดเบาะให้ต่ำลงแล้วกดเบาะลงจนกระทั่งล็อก ต้องแน่ใจว่าล็อกเบาะเรียบร้อยแล้วก่อนการขับขี่

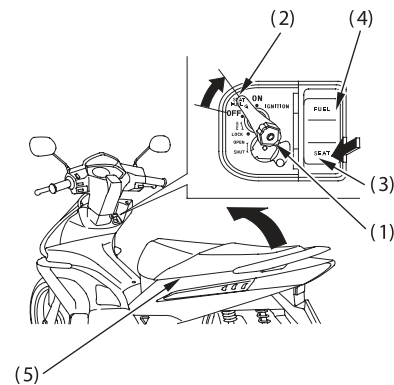

- (1) กุญแจจุดระเบิด
- (2) "SEAT FUEL"
- (3) "SEAT"
- (4) สวิตช์เปิดเบาะนั่งและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
- (5) เบาะนั่ง