

ฝาครอบด้านหน้า


ต้องถอดฝาครอบด้านหน้าออก เพื่อที่จะทำการ
บำรุงรักษาแบตเตอรี่และฟิวส์

การถอด

1. ถอดสกรู (1)
2. ถอดฝาครอบด้านหน้า (2) ออก

การประกอบ

- ประกอบโดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

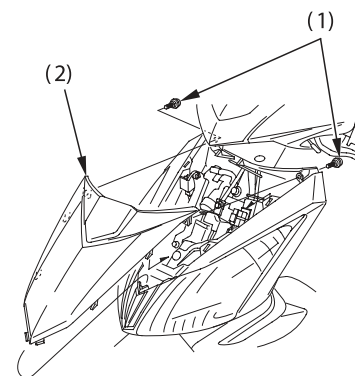

(1) สกรู

(2) ฝาครอบด้านหน้า