

サイドカバー

《取外し》

右サイドカバー

1. スクリュを外します。
2. サイドカバーを手前に引いてフックをグロメットから外し、サイドカバーを取外します。


左サイドカバー

- フックをグロメットから外し、サイドカバーを取外します。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

《右サイドカバー》

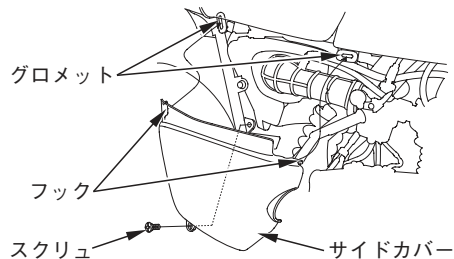

《左サイドカバー》

