

●サブミッション切換レバー


レバーは左側のクランクケースに装着されています。Lにしますとスピードは落ちますがトルクは増大します。

H：一般走行

L：低速走行

<注意>


- 走行中のサブミッションの切換えは行わないでください。
- サブミッションの切換えは、車を停止し、チェンジをニュートラルにして確実に切換えてください。

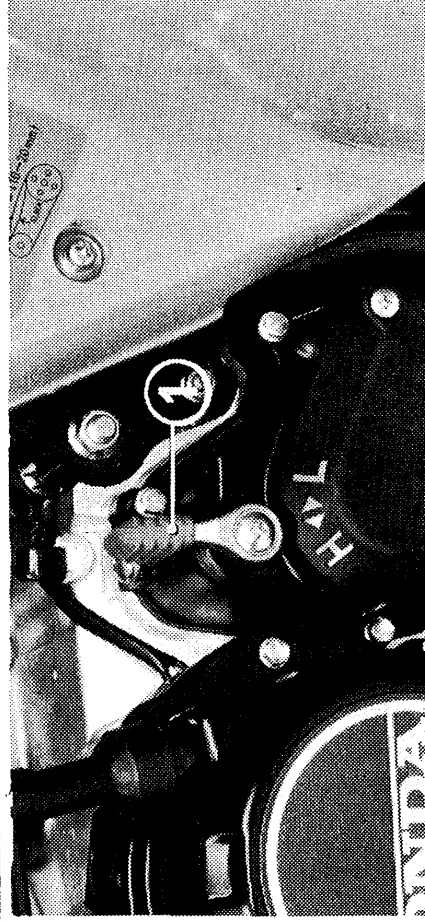

①サブミッション切換レバー

●チョークレバー

寒いときの始動は、チョークレバーをいっばい以上に上げ、2～3分間、暖機運転後、チョークレバーを下げててください。

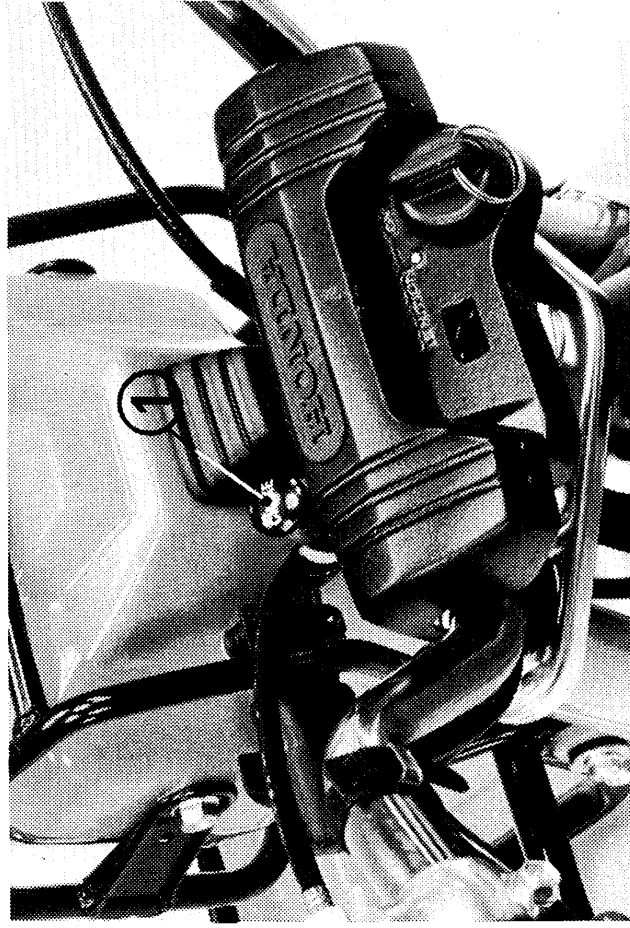

①チョークノブ