


## ●カムチェーンの調整

エンジンを始動し、アイドリング状態にします。

1. ラバーキャップを外して、アジャストボルトをゆるめたい部分に調整します。この状態で、自動的に適正なカムチェーンの張りが得られます。


2. アジャストボルトを締め付け、ラバーキャップを取り付けます。

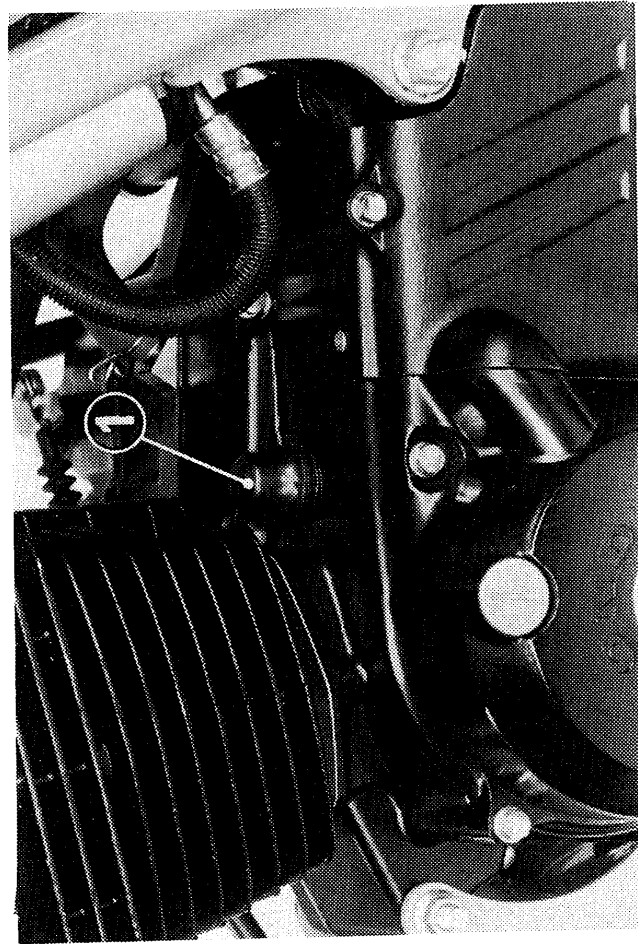

①ラバーキャップ

### <注意>

- アジャストボルト上部の6mmナットをゆるめないでください。

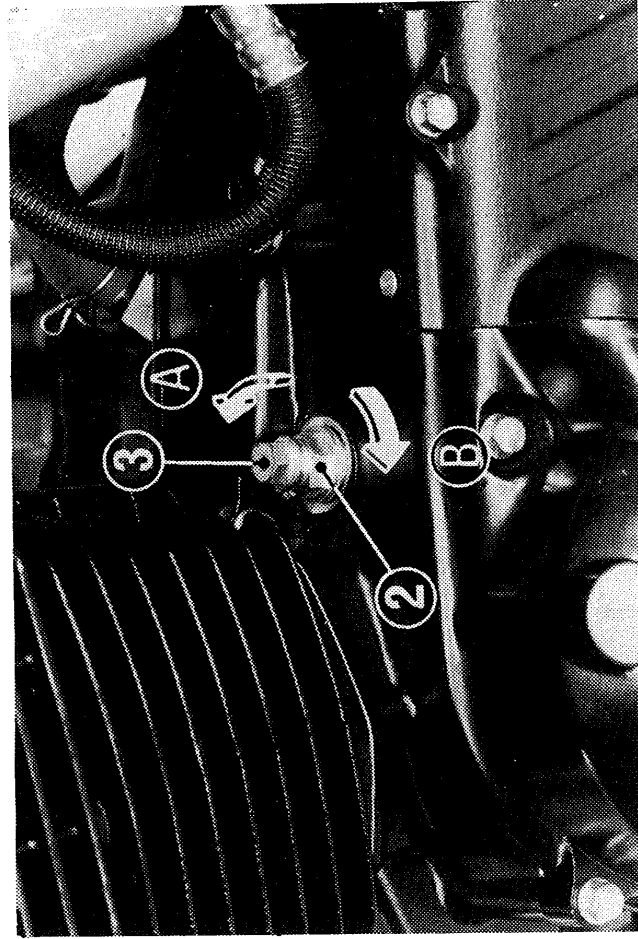

②アジャストボルト ③6mmナット  
④アジャストボルトをゆるめる ⑤アジャストボルトを締付ける