


## Motorun Çalıştırılması *(Devam ediyor)*

### Motoru çalıştıramıyorsanız:

Gaz kolunu yavaşça (yaklaşık 3 mm (0,1 in), boşluk bırakmadan açınız).

**Yaklaşık 3 mm (0,1 in),  
boşluksuz**

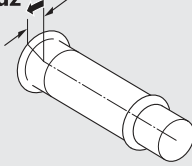

### Motor çalışmazsa:

- ① Gazı 5 saniyeliliğine sonuna kadar açıp marş düğmesine basınız.
- ② Normal çalıştırma işlemini tekrar ediniz.
- ③ Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- ④ Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip ① & ② adımları tekrarlayınız.

Motor Çalışmazsa ➡ S.100