



Frenler ► Arka Fren Pedalı Boşluğunun Ayarlanması

1. Arka fren ayar somununu her defasında yarım tur çevirerek ayarlayınız.

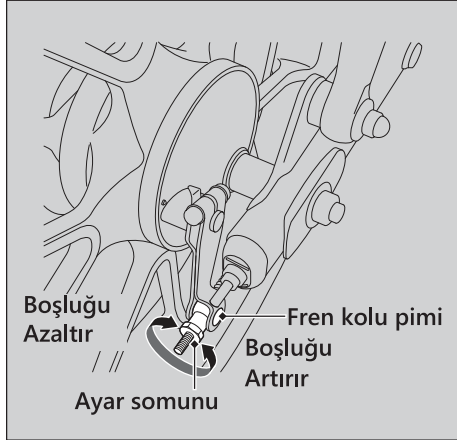

2. Freni birkaç kere uygulayın ve fren pedalının bırakılmasının ardından tekerleğin serbest dönüşünü kontrol edin.

3. Arka fren ayar somunu ile fren kolu pimi arasında bir boşluk olduğunu doğrulamak için fren koluna bastırınız.

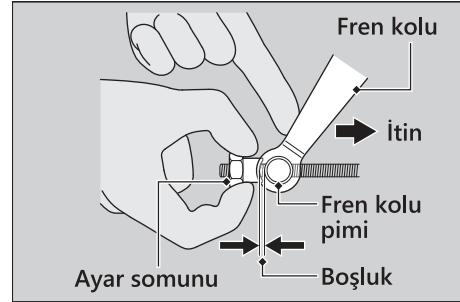

Ayarlamanın ardından, fren pedalının boşluğunu onaylayınız.

Fren kolunun, yayın ve bağlantı elemanının iyi durumda olduklarından emin olunuz.

DİKKAT

Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla çevirmeyiniz.