


## Tahrik Zinciri

### Fren Pabucu Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Tahrik zincirinin gevşekliğini zincir üzerindeki çeşitli noktalarda kontrol ediniz. Gevşeklik tüm noktalarda aynı değilse bazı bağlantılar bükülmüş veya yapışmış olabilir. Zinciri servisimize kontrol ettiriniz.

1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurun.
2. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.

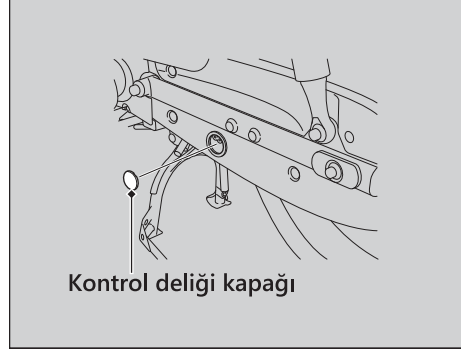

3. Kontrol deliği kapağını sökün.