



## Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

## Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

Zincirin ayarlanması özel alet gerektirir. Tahrik zinciri gevşekliği ayarını servisimize yaptırınız.

Tahrik zinciri gevşekliğini ayarlarken tekerlek hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar vermemeye dikkat ediniz.

1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurun.
2. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
3. Kontrol deliği kapağını sökün. ► S. 89
4. Arka aks somununu gevşetiniz.
5. Zincir ayar plakalarının her iki tarafındaki kontra somunları gevşetiniz.

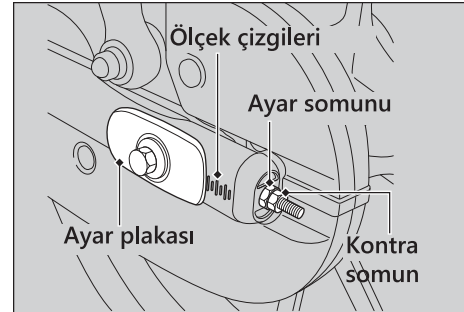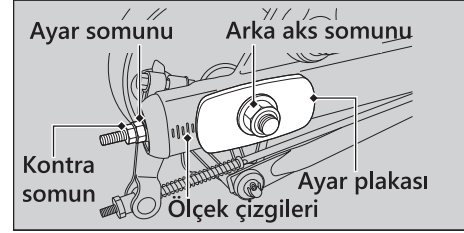

Bakım