


Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

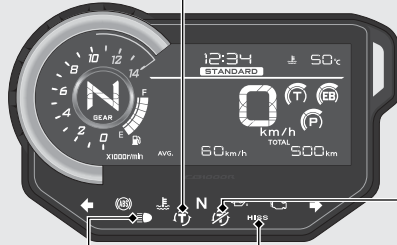

Uzun far göstergesi

Tork Kontrolü göstergesi

- Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 5 km/s'ye Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➔ S.134

Tork Kontrolü KAPALI Göstergesi

Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

HISS göstergesi ➔ S.130

- Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar. Kontak anahtarı doğru kodlamaya sahipse söner.
- Kontak anahtarı ○ (Kapalı) konumuna getirildiğinde 24 saat boyunca her 2 saniyede bir yanıp söner.