


### Simge yok (Kapalı)

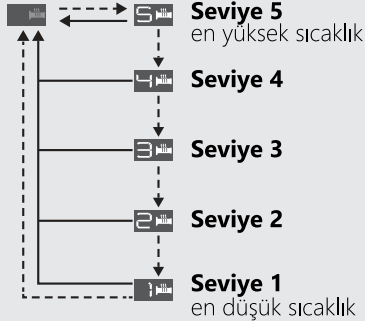

- > Elcik ısıtıcısı düğmesine basınız.
- > Elcik ısıtıcısı düğmesini basılı tutunuz

Kontak **O** (Kapalı) konumuna getirildiğinde seçilen seviyeyi korur.

- Isıtıcı seviyesi değiştirildikten sonra kontak 5 saniye içinde **O** (Kapalı) konumuna getirilirse, ısıtıcı seviyesi değişmez.