


メーター

SEL ▲ (アップ) ボタン

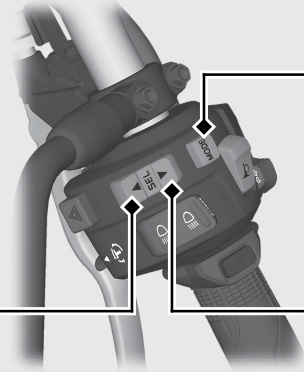

MODE ボタン

SEL ▼ (ダウン) ボタン



ディスプレイの初期表示

メインスイッチを I (On) にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。