


燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの

燃料残量：約 3.5 ℓ

燃料計の故障表示  P.112

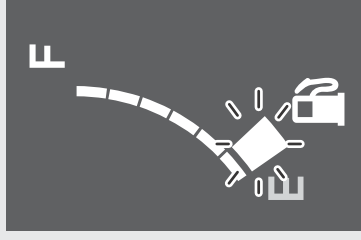

水温計 (水温)

表示範囲：35℃～132℃

- 34℃以下の場合には“---”を表示します。
 - 122℃～131℃の場合：
 - 水温警告灯が点灯
 - 水温計の数値が点滅します
 - 132℃以上の場合：
 - 水温警告灯が点灯
 - “132℃”が点滅します
- ▶ 水温が低い場合でも、エンジン回転数が上がると冷却ファンが回る場合がありますが、異常ではありません。