








### ADJUSTモード/LINEモードの選択：

- ① メインスイッチを I (On) にする。
- ② **MODE** ボタンと **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し続ける。
- ③ **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、ADJUST または LINE を選択する。
- ④ **MODE** ボタンを押し、ADJUST モードまたは LINE モードの設定を決定する。

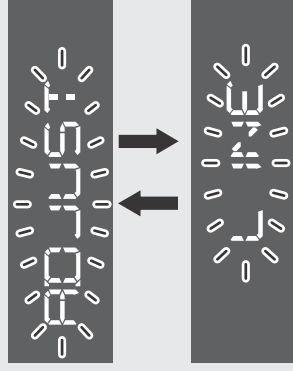

### マルチカラーライン設定モードの選択：

- ① メインスイッチを I (On) にする。
- ② **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し続けると、マルチカラーライン設定モードに移行します。