


1 時計 (12/24 時間表示) の設定

12 時間または 24 時間表示の設定ができます。

- 1 メインスイッチを **I** (On) にする。
- 2 デイスプレイの設定モードから ADJUST モードを選択する。 **▶P.31**
- ▶ 現在の設定が点滅します
- 3 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“12hr” (12 時間表示) または “24hr” (24 時間表示) を選択する。

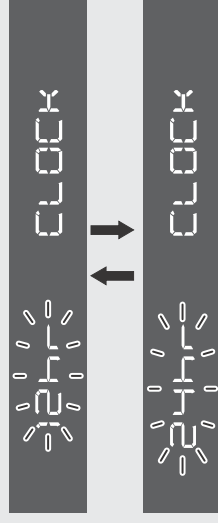

- 4 **MODE** ボタンを押し、12 時間または 24 時間表示の設定を決定する。決定と同時に時計の設定に切り換わる。

2 時計の設定

- 1 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、時を修正する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 2 **MODE** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分に点が点滅する。



- 3 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、分を修正する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 4 **MODE** ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調整に切り換わる。