


←方向指示器表示灯

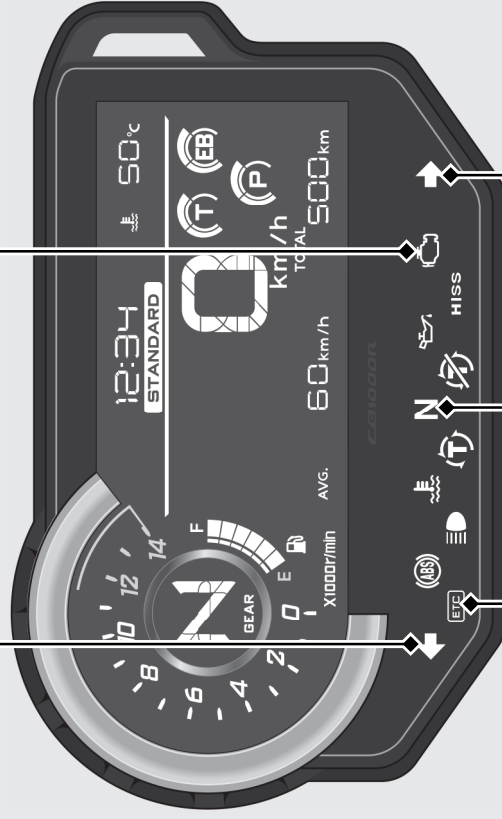

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、  
 メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯  
 エンジンストップスイッチが **X** (Stop) の状態で、  
 メインスイッチを **I** (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

→P.110

⇄方向指示器表示灯

Nニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるとき  
 に点灯

ETC 表示灯 →P.73