

Honda セレクタブル トルクコントロール 前ページの続き

トルクコントロールレベル選択

トルクコントロールレベルの変更は、ライディングモードで USER を選択している場合のみ行うことができます。 **▶P.55**
トルクコントロールスイッチを押してトルクコントロールレベルを選択する。

High : トルクコントロールレベル最大



Low : トルクコントロールレベル最小

トルクコントロール ON/OFF 切り換え

トルクコントロールスイッチを押し続けてトルクコントロールの ON と OFF を切り換える。

▶ トルクコントロールを OFF から ON にした場合は、トルクコントロールレベルは自動的に Low になります。

トルクコントロールスイッチ

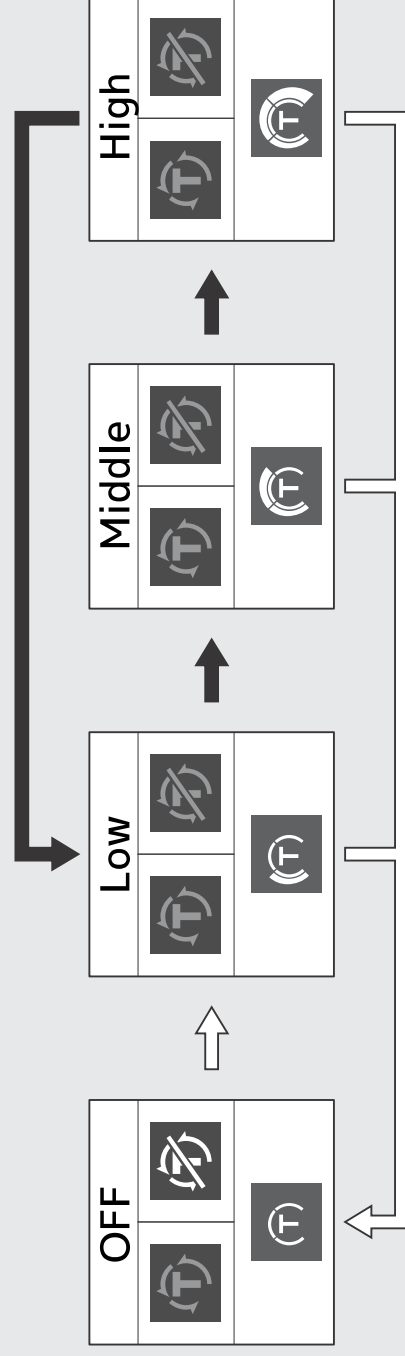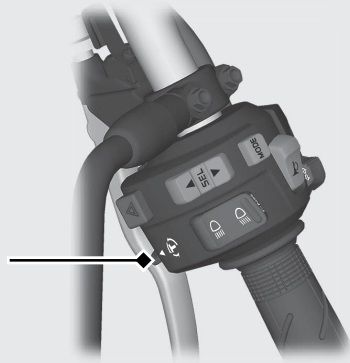

→ トルクコントロールスイッチを押す

⇨ トルクコントロールスイッチを押し続ける