

## アルミ部品

アルミ部品は土や泥、あるいは塩分によって腐食します。傷をつけないよう、取り扱いについては次のことに注意してください。


- 硬いブラシやスチールウールを使用しない
- アルミホイールはすり当てをさけ、縁石などに乗り上げる際は変形に注意する

## ■ シリンダーヘッド、リアホイールスプロケットハブ、右クランクケースカバー

シリンダーヘッド、リアホイールスプロケットハブ、右クランクケースカバーには表面処理を施していないアルミの切削加工部があります。

- 定期的に清掃し乾燥をしてください。サビや腐食防止のため、切削加工部にコンパウンドを含まないワックスを塗布してください。
- サビが発生した場合は、コンパウンド入りのワックスで切削加工部のみを磨いてください。
  - ▲ 塗装部分をコンパウンド入りのワックスで磨かないでください。
  - ▲ 酸性やアルカリ性の洗剤は使用しないでください。
  - ▲ 硬いブラシ、スチールウールやサンドペーパーを使用しないでください。

シリンダーヘッド切削加工部

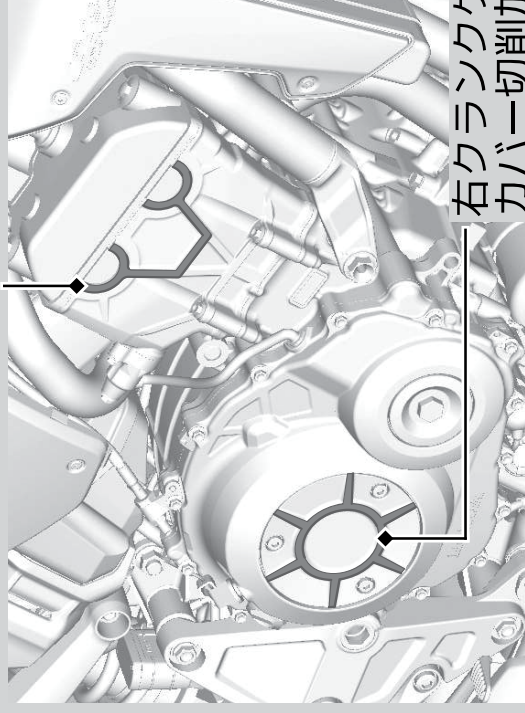

右クランクケースカバー切削加工部

スプロケットハブ切削加工部

