


## 1 ライドモード P.76

ライディングモードの設定ができます。


- ① セレクトスイッチの▼または▶を押します。
- ② セレクトスイッチの▼または▶を押してパラメータ（「P」、「EB」または「T」）を選択します。

- ③ セレクトスイッチの▼または▶を押して設定値を選択します。  
通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。 P.38
- 設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼を押して前のメニューに戻ります。  
▼ 設定値は保持されます。

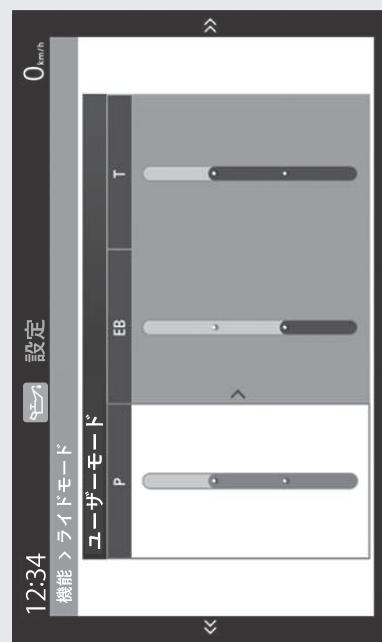

## 初期設定に戻るには

- ① セレクトスイッチの▼を押し続けます。
- ② スイッチ操作ガイドに従って設定をリセットします。 P.18

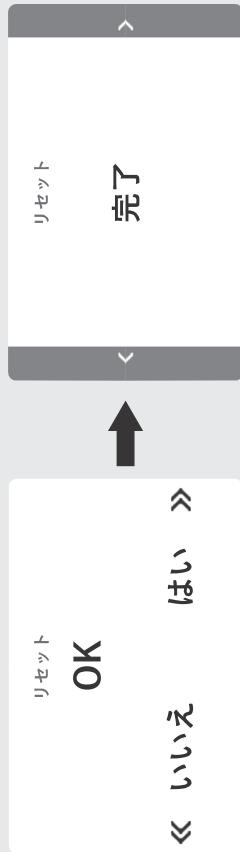

操作ガイド