


DTC

車両に発生している異常の確認ができます。故障コードが表示されている場合は車両に何らかの異常が考えられます。高速走行を避け、直ちにHonda 販売店で点検を受けてください。

操作ガイド

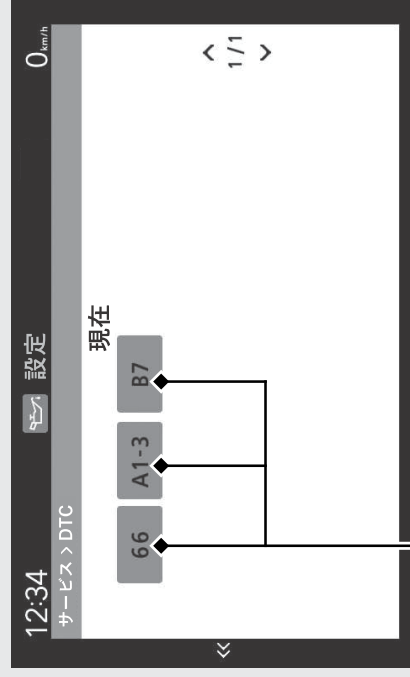

故障コード

法規

マルチインフォメーションディスプレイの規制情報を表示します。

