


## ハンドルグリップヒーターの使いかた

- 1 エンジンを開始する。
- 2 **[Fn]**ファンクションスイッチを押し、ハンドルグリップヒーターレベルを表示する。  
セレクトスイッチの**[▲]**または**[▼]**を押してヒーターレベルを選択します。
  - ▲ ハンドルグリップヒーターの温度は外気温によって変化するので、暖かい日の高温設定はさせていただきます。
  - ▲ 走行中は、ハンドルグリップヒータースイッチの操作を行わないでください。
  - ▲ セレクトスイッチ**[▲]**を押し続けることでヒーターレベルを最大（レベル5）にすることができ  
ます。
- 4 OFFにするには、ハンドルグリップヒーターレベルを0にします。
  - ▲ セレクトスイッチの**[▼]**を押し続けることでもOFF（レベル0）にできます。

アイドリング状態での長時間のご使用はさけてください。バッテリーあがりの原因となります。メインスイッチを**○**（Off）にした場合、選択しているヒーターレベルは保持されます。

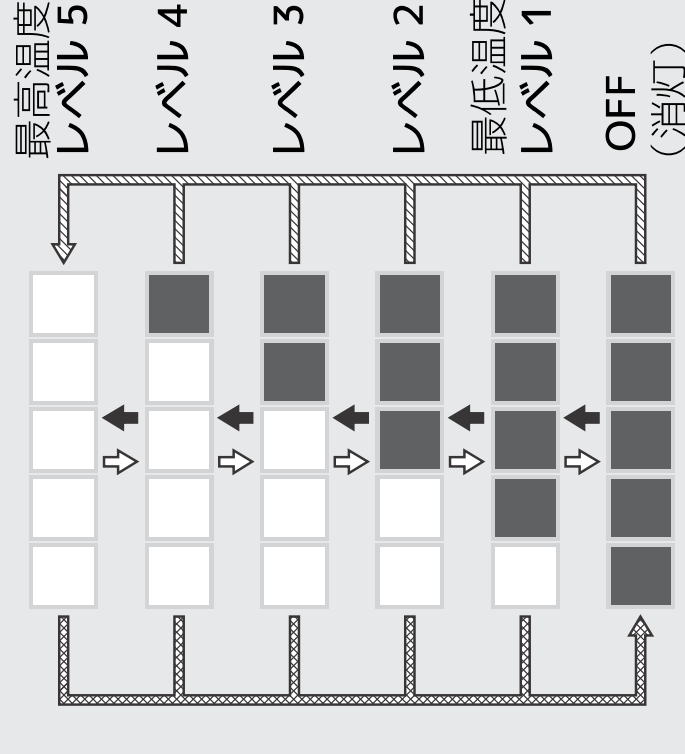

- ▲ セレクトスイッチの**[▲]**を押す
- ▬ セレクトスイッチの**[▼]**を押す
- ▨ セレクトスイッチの**[▲]**を押し続ける
- ▨ セレクトスイッチの**[▼]**を押し続ける