


Сообщение о перегреве двигателя

По достижении температурой охлаждающей жидкости значения 122 °С, дисплей начинает мигать. Одновременно высвечиваются сигнализатор неисправности (2) и сигнализатор температуры охлаждающей жидкости (3).

Если это произошло, остановите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Ознакомьтесь со страницами 44-45 Руководства и не продолжайте движения до устранения причины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при температуре выше допустимой может привести к его выходу из строя.

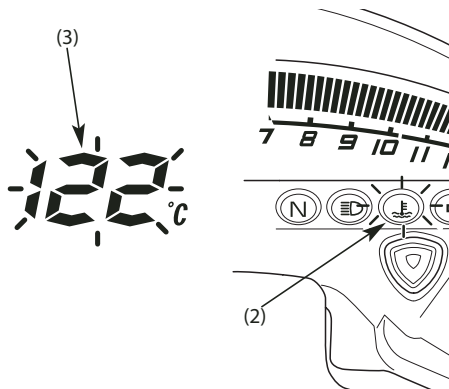

- (2) Сигнализатор неисправности
- (3) Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости