


Настройка интенсивности подсветки дисплея

Предусмотрена возможность выбора 3 уровней интенсивности подсветки.

Регулировка интенсивности подсветки:

1. Установите ключ зажигания в положение ON (ВКЛ).
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET (1) и кнопку RESET (2) более двух секунд. Нажмите кнопку RESET несколько раз для выбора нужного уровня интенсивности подсветки.
 - а – Максимальный уровень подсветки 3;
 - а – Средний уровень подсветки 2;
 - с - Минимальный уровень подсветки 1.

Для завершения процедуры настройки необходимо нажать кнопки SEL и RESET и удерживать их не менее двух секунд, либо нажать один раз кнопку SET (1) для установки времени (стр. 31).

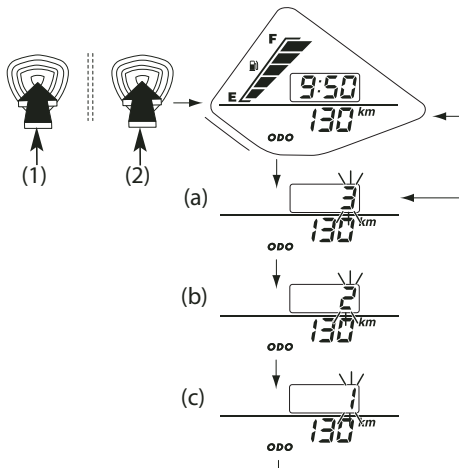

- (1) Кнопка SET (УСТАНОВКИ)
 (2) Кнопка сброса показаний RESET