


## НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 89.

Проверьте износ направляющей (1) и защиты (2) приводной цепи. Направляющая приводной цепи подлежит замене, если ее износ достиг линии предельного износа (3).

В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda.

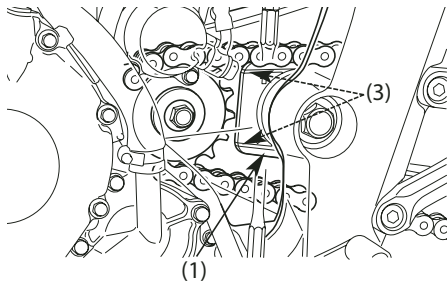

- (1) Направляющая  
приводной цепи  
(2) Защита

- (3) Линия предельного износа

