


Установка:

1. Установите боковые втулки на левую и правую стороны ступицы колеса.
2. Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с левой стороны вал через левое перо вилки и ступицу колеса.
3. Выровняйте линию-метку (1) передней оси с углублённой поверхностью (2) пера вилки.
4. Затяните стяжной болт на левом пере передней вилки рекомендованным моментом:
22 Нм
5. Затяните болт оси (5) рекомендованным моментом:
59 Нм
6. Установите правый и левый тормозной суппорты на перья вилки и затяните новые крепежные болты рекомендованным моментом:
45 Нм

Чтобы не повредить тормозные колодки, будьте внимательны, заводя оба тормозных диска между тормозных колодок.

7. Нажмите на рычаг переднего тормоза и покачайте несколько раз переднюю вилку. Отпустите рычаг тормоза и проверьте, насколько свободно вращается колесо. Если свобода вращения колеса не обеспечена или тормозные колодки трутся по диску, устраните неисправности.

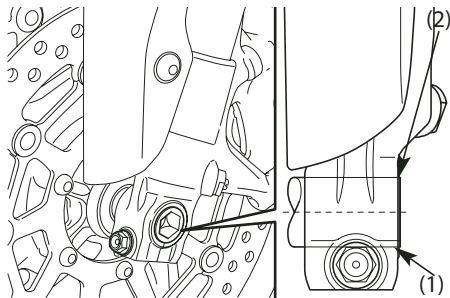

- (1) Метка
(2) Поверхность