


**Установка:**

1. Установите боковые втулки на левую и правую стороны ступицы колеса.  
Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с левой стороны ось (4) через левое перо вилки и ступицу колеса.
2. Выровняйте линию-метку (6) передней оси с углублённой поверхностью (7) пера вилки.
3. Затяните стяжной болт (3) на левом пере вилки рекомендованным моментом:  
22 Нм
4. Затяните болт оси (5) рекомендованным моментом:  
59 Нм
5. Установите правый и левый тормозные суппорты на перья передней вилки.  
Чтобы не повредить тормозные колодки во время установки колеса, будьте внимательны, заводя тормозные диски между тормозных колодок. Примите меры предосторожности, чтобы не повредить датчик антиблокировочной системы, расположенный на правом тормозном суппорте.

6. Установите винты крепления суппорта и затяните их рекомендованным моментом:  
30 Нм
7. Нажмите на рычаг переднего тормоза и покачайте несколько раз переднюю вилку. Отпустите рычаг тормоза и проверьте, насколько свободно вращается колесо. Если свобода вращения колеса не обеспечена или тормозные колодки трутся по диску, устраните неисправности.

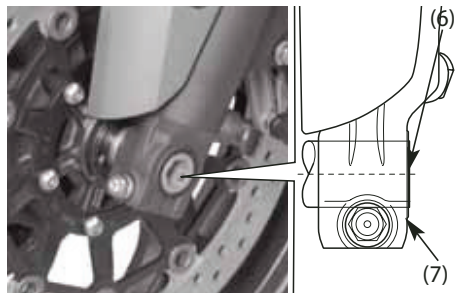

- (6) Метка  
(7) Поверхность