



## Главный предохранитель, предохранитель системы впрыска топлива

Главный предохранитель и предохранитель системы впрыска топлива находятся под седлом рядом с аккумуляторной батареей.

Номинальный ток предохранителей:

- 20 А предохранитель системы впрыска топлива
- 30А Главный предохранитель

1. Снимите седло (стр. 67).
2. Откройте крышку (1) предохранителя системы впрыска топлива (2) и главного предохранителя (3).
3. Извлеките предохранитель с помощью предназначенного для этого пинцета, который входит в комплект инструментов.  
Если предохранитель перегорел, установите на его место новый. Запасные предохранители (4) находятся в блоке предохранителей.
4. Закройте крышку блока предохранителей. Установите заднее седло.

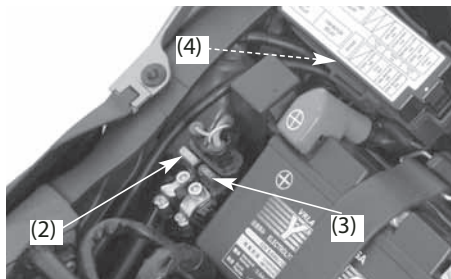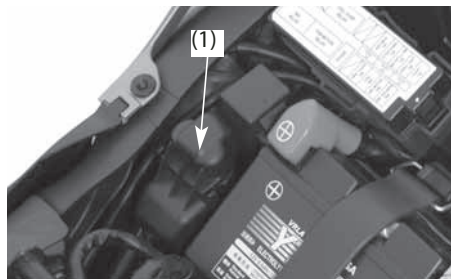

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| (1) Крышка блока предохранителей           | (3) Главный предохранитель  |
| (2) Предохранитель системы впрыска топлива | (4) Запасные предохранители |